

# FUEL TANK YAMAHA YZF 450

## SERBATOIO YAMAHA YZF 450




COD.500005888 REV.3

### ACERBIS PARTS



A - (1 pcs)



B - (2 pcs)




E - (1 pcs)



C - (1 pcs)

### O.E.M ITEMS TO USE

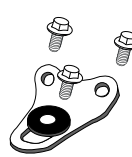

D - (1+ 3 pcs)



F - (1 pcs)



G - (1+1 pcs)




H - (1pcs)



1. Remove the screws from both sides of the seat.

1. Rimuovere le viti della sella da entrambi i lati.

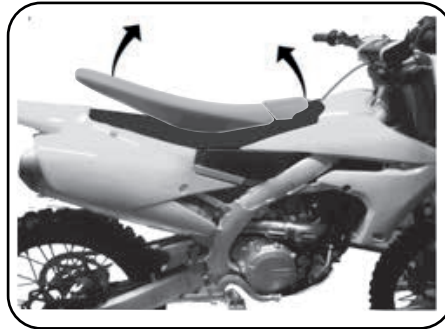

2. Remove the front and back part of the seat/separate the front part removing the two zip tries.

2. Rimuovere la parte anteriore e posteriore della sella. Separare la parte anteriore sgancciando le 2 fascette.




3. Remove the back screws of the radiator scoops from both sides.

3. Rimuovere le viti degli spoiler radiatore da entrambi i lati.



4. Remove the screw H of the air filter cover.

4. Rimuovere la vite H del coperchio cassa filtro.

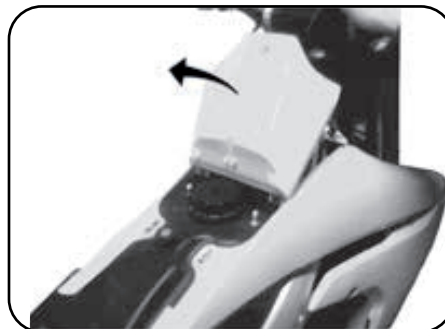

5. Remove the air filter cover.

5. Rimuovere il coperchio cassa filtro.




6. Remove the front screws of the radiator scoops from both sides.

6. Rimuovere le viti anteriori degli spoiler radiatore da entrambi i lati.




7. Remove the remaining screws of the radiator scoops from both sides.

7. Rimuovere le viti rimanenti degli spoiler radiatore, da entrambi i lati

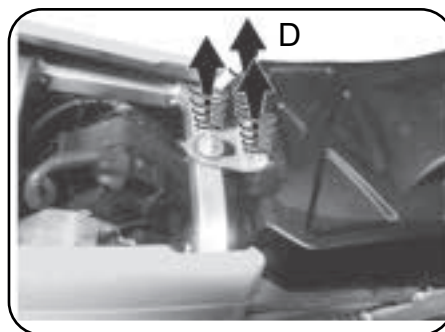

8. Remove the screws D and bracket from the fuel tank and frame.

8. Rimuovere le tre viti D e relativa staffa di fissaggio del serbatoio al telaio.

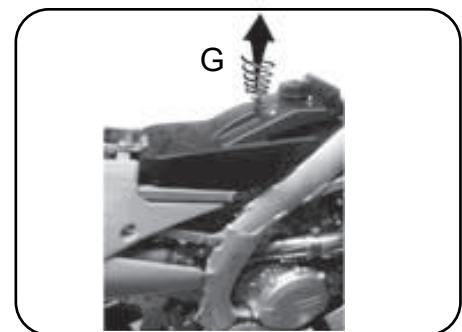


9. Remove the screw G and the support from the fuel tank.


9. Rimuovere la vite G e l'attacco sul serbatoio.




10. Remove the original fuel tank.  
10. Rimuovere il serbatoio originale.

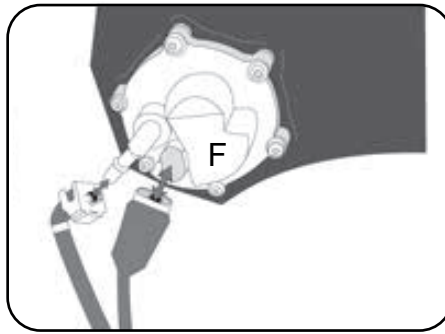


11. Disconnect the fuel line system from the pump F.  
11. Staccare le utenze dalla pompa F.

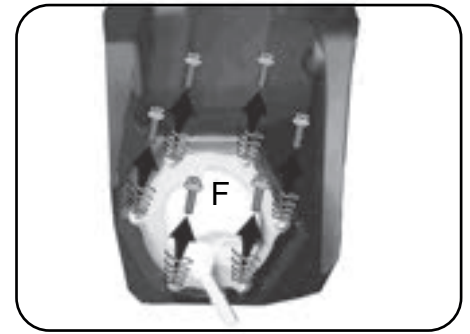

12. Remove the pump F of the original fuel tank.  
12. Rimuovere la pompa F dal serbatoio originale.

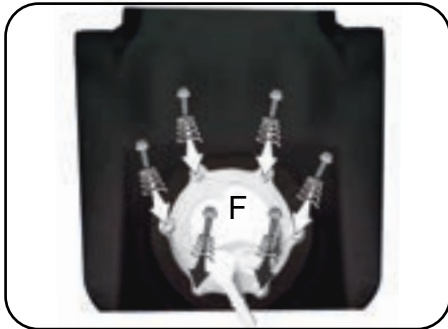


13. Assemble the pump F on the Acerbis fuel tank. Tighten the screws with the torque max indicated on the user manual.  
13. Montare la pompa F sul serbatoio ACERBIS. Coppia di chiusura come riportato su manuale moto.

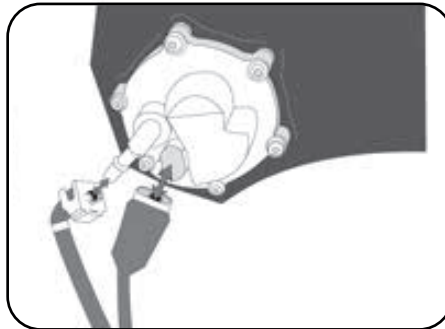


14. Connect the fuel line system to the pump.  
14. Connettere le utenze alla pompa.



15. Place the Acerbis fuel tank on the bike.  
15. Posizionare il serbatoio ACERBIS sulla moto.

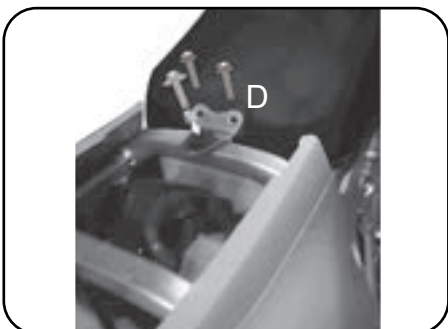


16. Assemble the bracket D using the three original screws.  
16. Montare la staffa D utilizzando le tre viti originali.

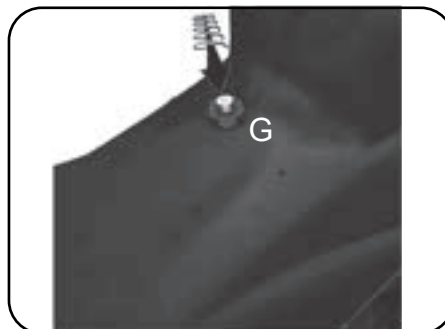


17. Introduce the support with the screw G on the fuel tank.  
17. Fissare l'attacco con la vite G sul serbatoio.



18. Fix the gasket E around the air filter cover Acerbis.  
18. Montare la guarnizione E nel coperchio cassa filtro Acerbis

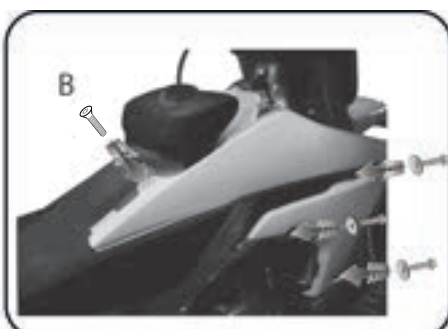

19. Reassemble on the both sides the radiator scoops, using the screws B. Complete the assembly of the radiator scoops using the original screws.  
19. Rimontare da entrambi i lati, gli spoiler radiatore utilizzando le viti B. Terminare il montaggio degli spoiler utilizzando le viti originali.

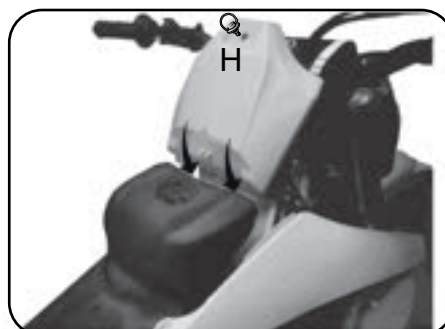

20. Reassemble the air filter cover with the original H screw.  
20. Reinserire il coperchio cassa filtro con la vite originale H.



21. Reassemble the back of the seat using the original screws.  
21. Rimontare la parte posteriore della sella utilizzando le viti originali.



22. Position the sponge C between the fuel tank and the air filter cover.  
 22. Inserire la spugna C tra il serbatoio e il coperchio cassa filtro.



23. In case you need to reuse the original air filter cover, it is recommended to facilitate the application, cut the flap from the original air filter cover.  
 23. Se si desiderasse utilizzare il coperchio cassa filtro originale, si consiglia, per facilitare il montaggio, di tagliare l'aletta del coperchio originale.

**DISCLAIMER:**

DISCLAIMER: Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotationally molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

**LIBERATORIA**

LIBERATORIA: A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

**FOR COMPETITION USE ONLY  
SOLO PER USO AGONISTICO****ACERBIS®**

Thank you for purchasing an ACERBIS fuel tank

**WARNING**

It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank be properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank be installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injury or even death.

**If self-installed NOTE THE FOLLOWING.** Particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire.

Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instruction first before beginning installation.

**DISCLAIMER**

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotationally molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.