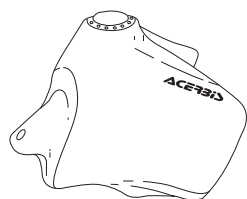


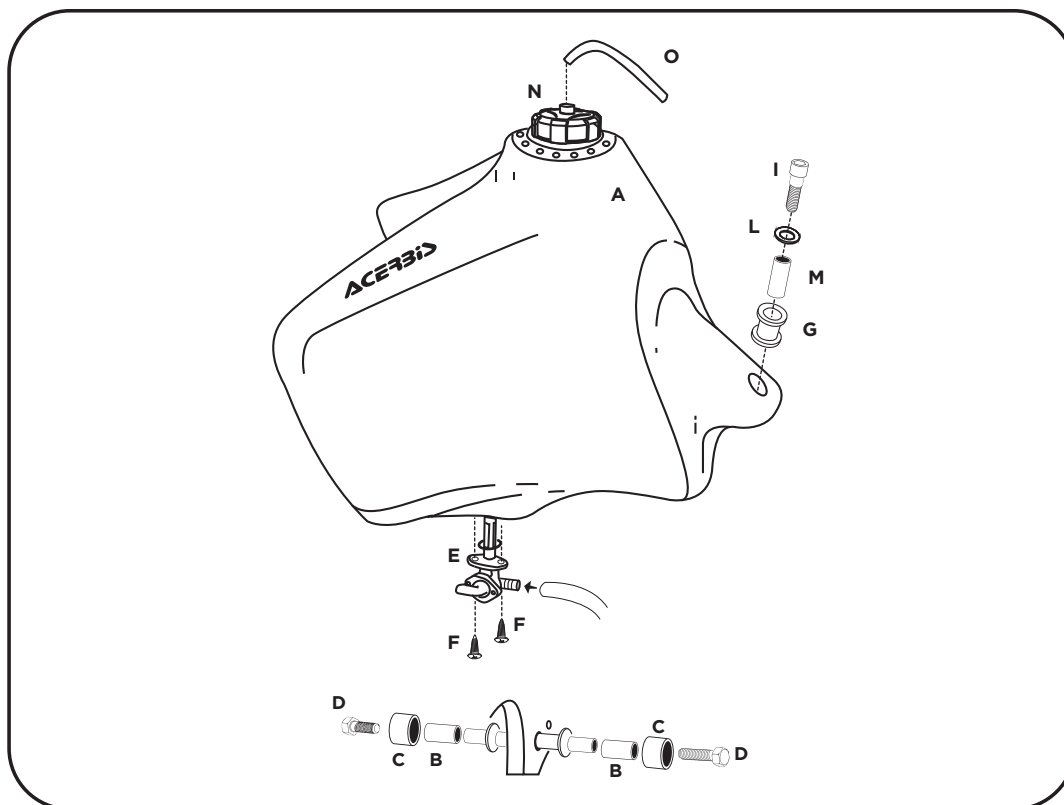


YAMAHA TT600R FUEL TANK

ACERBIS®

SERBATOIO YAMAHA TT600R

COD. 000009126 REV.4

ACERBIS PARTS**A - (1 pcs.)****B - (2 pcs.)****F - (2 pcs.)****E - (1 pcs.)****G - (1 pcs.)****I - (1 pcs.)****O - (1 pcs.)****C - (2 pcs.)****D - (2 pcs.)****M - (1 pcs.)****L - (1 pcs.)****N - (1 pcs.)**

1. Remove the original fuel tank. On the bike's frame, disassemble the original lower rubber mount and replace the pieces with the supplied (B) spacer, the rubber supports (C), and connect them with the (D) bolts as shown in the image. Attach the supplied petcock (E) with the (F) screws. Before mounting the tank on the bike, attach the rubber (G) grommet in the rear mounting hole. Attach the tank to the frame and using the supplied bolt (I), washer (L) and the spacer (M). Attach the supplied vent tubing (O) to the gas cap (N).

1. Smontare la sella e il serbatoio originale. Smontare supporti anteriori in gomma originali e sostituirli applicando i distanziali (B) i supporti in gomma (C) e bloccare con le viti (D) contenute nel kit. Montare sul serbatoio Acerbis (A) il rubinetto (E) con le viti (F). Prima di posizionare il serbatoio sulla moto inserire il gommino (G) nel foro. Fissare la parte posteriore del serbatoio tramite le vite (I) la rondella (L) e la bussola (M). Avvitare il tappo (N) con il tubo in gomma (O).

WARNING!

Clean tank interior thoroughly before installation. install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. do not start operate the vehicle if there are any fuel leaks! acerbis recommends that installation be done by licensed mechanic. read all instructions first before beginning installation.

ATTENZIONE!

pulire a fondo l'interno del serbatoio prima dell'installazione. svolgere l'operazione unicamente in un ambiente ventilato, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. non avviare il veicolo se si riscontrano perdite di carburante! acerbis raccomanda l'installazione presso meccanici autorizzati. leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio.

DISCLAIMER:

DISCLAIMER: Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotationally molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

LIBERATORIA: A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

**FOR COMPETITION USE ONLY
SOLO PER USO AGONISTICO**

ACERBIS ITALIA S.P.A. VIA SERIO, 37 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY
Phone +39 035773577 - Fax +39 035773570 - INFOMOTO@ACERBIS.IT - WWW.ACERBIS.COM
ACERBIS U.S.A. Inc. MAIL P.O. BOX 2030 SUN VALLEY, ID 83353 SHIP 110 LINDSAY CIRCLE KETCHUM, ID 83340
Phone (800) 659-1440 - Fax (208) 726-7039 - INFOUSA@ACERBIS.COM
ACERBIS U.K. Ltd UNIT 2 LUTON ENTERPRISE PARK SUNDON PARK ROAD LUTON, BEDFORDSHIRE LU3 3GU GREAT BRITAIN
Phone +44 1582491076 - Fax +44 1582499639 - UKINFO@ACERBIS.IT



Thank you for purchasing an ACERBIS fuel tank

WARNING

It is **EXTREMELY IMPORTANT** that the fuel tank be properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank be installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injury or even death.

If self-installed NOTE THE FOLLOWING. Particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire.

Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instruction first before beginning installation.

DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotationally molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.